

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. En la función Activación por sonido, el Destellador Electrónico no funciona:

A) Puede ser que el sonido sea demasiado débil y no active el Destellador Electrónico, por favor, incremente el volumen de su fuente de sonido.

2. En modo DMX, el Destellador Electrónico no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo siguiente:

A) Asegúrese que este en el menú adecuado para DMX

B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

3. En modo DMX el Destellador Electrónico no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tiene el mismo canal DMX.

4. Si el equipo falla, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

5. Si los destelladores del equipo se ven tenues ó poco brillante despues de un largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil de los destelladores haya finalizado.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

Destellador Electrónico ACRUX-300



SERVICIO TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.

Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.

Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,

Colonia Barrio de San Marcos,


Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,

Ciudad de México

Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995

Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx

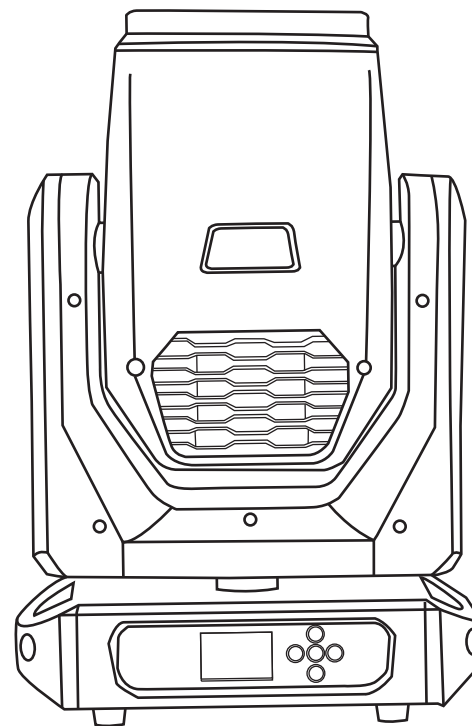

ESPECIFICACIONES

DESTELLADOR ELECTRÓNICO

MODELO: ACRUX-300

CARACTERÍSTICAS: Cabeza Móvil Beam de Alta Calidad con Lámpara de Descarga de 300 Watts, Efecto Frost, Efecto Arcoíris de 6 Colores y Doble Prisma

FUENTE DE ILUMINACIÓN: Lámpara Silver de 300 Watts 7800 K°

RUEDA DE COLOR: Rueda con 14 Colores + Abierto con Rotación Bidireccional

RUEDA DE GOBOS: Rueda Metálica con 17 Gobos + Abierto con Rotación Bidireccional

PRISMA: Prisma de 16 Caras + Prisma de 8 Caras Internas y 16 Externas y Combinación de Ambos Prismas

EFFECTO: Efecto Arcoíris de 6 Colores y Efecto Frost

PANEO: 540°

TILDEO: 270°

ÁNGULO DE DISPERSIÓN: 0° - 2°

PROTECCIÓN: IP20

VOLTAJE: AC 90-220 VOLTS

MODO DE CONTROL: DMX, Automático y Sensible al Audio

CANALES DMX: 16 y 20 CH

DISPLAY: LCD a Color con Botones Touch

PUERTOS DMX: XLR IN y XLR OUT, Power In y Power Out

MEDIDAS: 34X51,5X24,2 CM

PESO: 17 Kg.

CONSUMO: 450 Watts

INTRODUCCIÓN

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo puede recrear programas de Destellador Electrónico automáticamente ó mediante consolas ó software DMX. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.

NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el Destellador Electrónico, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia, no instale el aparato a menos de 15 cm. de la pared, entre el Destellador Electrónico y la pared más próxima, debe de haber espacio para la ventilación, compruebe frecuentemente que el ventilador este funcionando y las rejillas estén libres. El aparato debe estar bien sujetado, procure colocar un cable de seguridad que aguante 10 veces el peso del equipo (no suministrado), compruebe que la instalación es segura. El Destellador Electrónico tiene que instalarse a un metro de distancia de otros aparatos. Evite que otros elementos entren dentro del Destellador Electrónico, ya que pueden causar averías. Este Destellador Electrónico tiene que estar al menos 25 minutos apagado por cada 3 horas de funcionamiento.

Después de que se enfríe, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el Destellador Electrónico irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucren en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.




Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

PRECAUCIONES

1. No exponga a los ojos directamente la luz del Destellador Electrónico.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo asegúrese que la toma a tierra es correcta.
4. Este sistema está fabricado para utilizarse en espacios interiores, aléjese de la humedad y de vibraciones. Se debe utilizar siempre a una temperatura entre 18 y 30°, no se puede operar de forma continua más de 4 horas. De otra forma estaría acortando la vida del equipo.
5. No retire ó rompa el precinto de garantía ya que la perdería.
6. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego ó provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
7. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

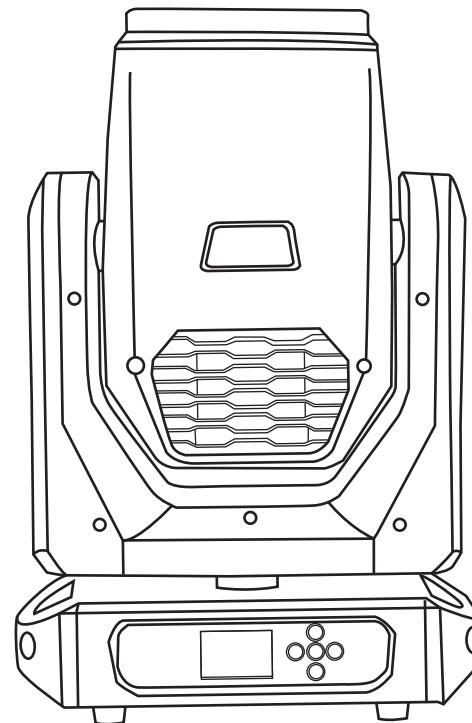

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 DESTELLADOR ELECTRÓNICO
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA

MENÚ DEL SISTEMA

DMX

Address

001-512

Modo de Canales

16CH/20CH

16CH/20CH

Potencia de Motor

On/Off

Reiniciar Todo

Paneo - Tildeo

Dimmer

Color

Trayectoria del Gobo

Run

DMX/Auto/Auto 2

/User

Lámpara

On/Off

Manual

Canal 1

0-255

Canal 2

0-255

.....

0-255

.....

0-255

Configuración

Pan/Tilt

Paneo/Tildeo Manual

No/Yes

X Invertir

No/Yes

Y Invertir

No/Yes

Velocidad

Yes/No

Sin Señal DMX

Encendido

Medio/Sin Efecto/Usuario/Auto/Auto2

Configuración Avanzada

Autoencendido

No/Yes

Display

Sleep

30sec/2in/10in/No

Voltear

Yes/No

Bloqueo Automático

Yes/No

Idioma

Ingles/Chino

Ignorar Error

Forma de onda

Adj Recuperar

Información

Valor DMX

Error

Lámpara

Tiempo de Uso

Tiempo Libre

Modo Prueba

Ventilador

Auto Gobo Fit

Yes/No

Auto Prism Fit

Yes/No



Ejecutar Prueba

No/Yes

Velocidad de Paneo y Tildero

Ajuste de Velocidad

Código de Producto

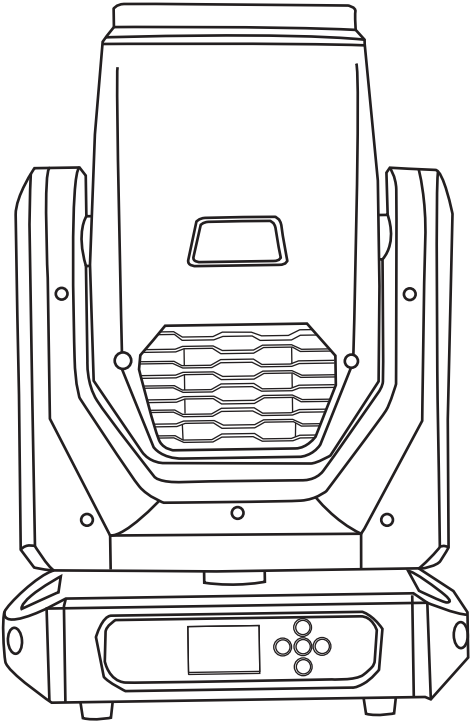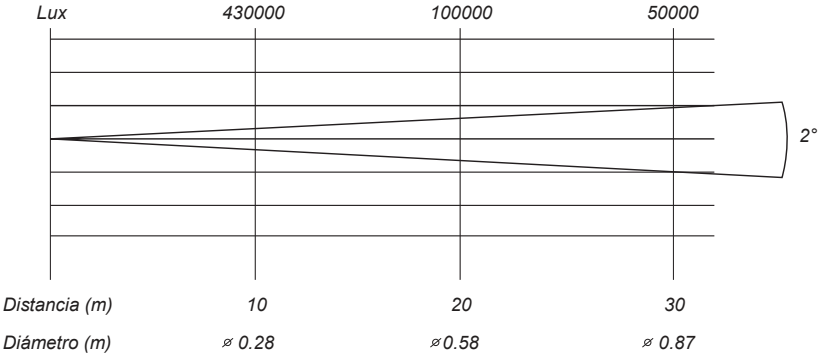

CANALES DMX-512

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH6	Rotación de Prisma	0-127	Prisma
		128-190	Rotación hacia la derecha de lento a rápido
		191-192	Stop
		193-255	Rotación hacia la izquierda de lento a rápido
CH7	Arcoíris	0-127	Abierto
		128-255	Arcoíris
CH8	Frost	0-127	Abierto
		128-255	Frost
CH9	Focus	0-255	Focus
CH10	Paneo	0-255	Paneo
CH11	Paneo Fino	0-255	Paneo Fino
CH12	Tildeo	0-255	Tildeo
CH13	Tildeo Fino	0-255	Tildeo Fino
CH14	Velocidad	0-255	Velocidad
CH15	Reset	128-255	Reset
CH16	Control de Lámpara	10-100	Lámpara apagada por controlador
		101-255	Lámpara encendida por controlador
CH17	Velocidad XY	0-255	Control Lineal
CH18	Ajuste de Velocidad de Color	0-255	Control Lineal
CH19	Ajuste de Focus de Color	0-255	Control Lineal
CH20	Ajuste de Velocidad de Patrones	0-255	Control Lineal

16 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Colores	0-4	Blanco
		5-8	Blanco +Rojo
		9-12	Rojo
		13-17	Rojo + Naranja
		18-21	Naranja
		22-25	Naranja + Aqua
		26-29	Aqua
		30-34	Aqua + Verde
		35-38	Verde
		39-42	Verde + Verde Claro
		43-46	Verde Claro
		47-51	Verde Claro + Lavanda
		52-55	Lavanda
		56-59	Lavanda + Rosa
		60-63	Rosa
		64-68	Rosa + Amarillo
		69-72	Amarillo
		73-76	Amarillo + Magenta
		77-81	Magenta
		82-85	Magenta + Cian
		86-89	Cian
		90-93	Cian + CTO 260
		94-98	CTO 260
		99-102	CTO 260 + CTO 190
		103-106	CTO 190
		107-110	CTO 190 + CTB 8000
		111-115	CTB 8000
		116-119	CTB 8000 + Azul
		120-123	Azul
		124-127	Azul + Blanco
		128-190	Arcoíris de lento a rápido
		191-255	Arcoíris de rápido a lento
CH2	Estrobo	0-3	Apagado
		4-103	Estrobo de lento a rápido
		104-107	Abierto
		108-207	Estrobo de lento a rápido
		208-212	Abierto
		213-225	Estrobo aleatorio de lento
		226-238	Estrobo aleatorio medio
		239-251	Estrobo aleatorio rápido
		252-255	Abierto

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH3	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH4	Rueda de Gobos	0-3	Abierto
		4-7	Gobo 1
		8-11	Gobo 2
		12-15	Gobo 3
		16-19	Gobo 4
		20-23	Gobo 5
		24-27	Gobo 6
		28-31	Gobo 7
		32-35	Gobo 8
		36-39	Gobo 9
		40-43	Gobo 10
		44-47	Gobo 11
		48-51	Gobo 12
		52-55	Gobo 13
		56-59	Gobo 14
		60-63	Gobo 15
		64-67	Gobo 16
		68-71	Gobo 17
		72-112	Rotación hacia atrás de lento a rápido
		113-117	Abierto
		118-159	Rotación hacia adelante de lento a rápido
		160-166	Shake de lento a rápido Gobo 1
		167-172	Shake de lento a rápido Gobo 2
		173-179	Shake de lento a rápido Gobo 3
		180-185	Shake de lento a rápido Gobo 4
		186-191	Shake de lento a rápido Gobo 5
		192-198	Shake de lento a rápido Gobo 6
		199-204	Shake de lento a rápido Gobo 7
		205-211	Shake de lento a rápido Gobo 8
		212-217	Shake de lento a rápido Gobo 9
		218-223	Shake de lento a rápido Gobo 10
		224-230	Shake de lento a rápido Gobo 11
		231-236	Shake de lento a rápido Gobo 12
		237-243	Shake de lento a rápido Gobo 13
		244-249	Shake de lento a rápido Gobo 14
		250-255	Shake de lento a rápido Gobo 15
CH5	Prisma	0-127	Abierto
		128-170	Prisma 1
		171-213	Prisma 2
		214-255	Prisma 3

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH3	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH4	Rueda de Gobos	0-3	Abierto
		4-7	Gobo 1
		8-11	Gobo 2
		12-15	Gobo 3
		16-19	Gobo 4
		20-23	Gobo 5
		24-27	Gobo 6
		28-31	Gobo 7
		32-35	Gobo 8
		36-39	Gobo 9
		40-43	Gobo 10
		44-47	Gobo 11
		48-51	Gobo 12
		52-55	Gobo 13
		56-59	Gobo 14
		60-63	Gobo 15
		64-67	Gobo 16
		68-71	Gobo 17
		72-112	Rotación hacia atrás de lento a rápido
		113-117	Abierto
		118-159	Rotación hacia adelante de lento a rápido
		160-166	Shake de lento a rápido Gobo 1
		167-172	Shake de lento a rápido Gobo 2
		173-179	Shake de lento a rápido Gobo 3
		180-185	Shake de lento a rápido Gobo 4
		186-191	Shake de lento a rápido Gobo 5
		192-198	Shake de lento a rápido Gobo 6
		199-204	Shake de lento a rápido Gobo 7
		205-211	Shake de lento a rápido Gobo 8
		212-217	Shake de lento a rápido Gobo 9
		218-223	Shake de lento a rápido Gobo 10
		224-230	Shake de lento a rápido Gobo 11
		231-236	Shake de lento a rápido Gobo 12
		237-243	Shake de lento a rápido Gobo 13
		244-249	Shake de lento a rápido Gobo 14
		250-255	Shake de lento a rápido Gobo 15
CH5	Prisma	0-127	Abierto
		128-170	Prisma 1
		171-213	Prisma 2
		214-255	Prisma 3

20 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Colores	0-4	Blanco
		5-8	Blanco +Rojo
		9-12	Rojo
		13-17	Rojo + Naranja
		18-21	Naranja
		22-25	Naranja + Aqua
		26-29	Aqua
		30-34	Aqua + Verde
		35-38	Verde
		39-42	Verde + Verde Claro
		43-46	Verde Claro
		47-51	Verde Claro + Lavanda
		52-55	Lavanda
		56-59	Lavanda + Rosa
		60-63	Rosa
		64-68	Rosa + Amarillo
		69-72	Amarillo
		73-76	Amarillo + Magenta
		77-81	Magenta
		82-85	Magenta + Cian
		86-89	Cian
		90-93	Cian + CTO 260
		94-98	CTO 260
		99-102	CTO 260 + CTO 190
		103-106	CTO 190
		107-110	CTO 190 + CTB 8000
		111-115	CTB 8000
		116-119	CTB 8000 + Azul
		120-123	Azul
		124-127	Azul + Blanco
		128-190	Arcoíris de lento a rápido
		191-255	Arcoíris de rápido a lento
CH2	Estrobo	0-3	Apagado
		4-103	Estrobo de lento a rápido
		104-107	Abierto
		108-207	Estrobo de lento a rápido
		208-212	Abierto
		213-225	Estrobo aleatorio de lento
		226-238	Estrobo aleatorio medio
		239-251	Estrobo aleatorio rápido
		252-255	Abierto

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH6	Rotación de Prisma	0-127	Prisma
		128-190	Rotación hacia la derecha de lento a rápido
		191-192	Stop
		193-255	Rotación hacia la izquierda de lento a rápido
CH7	Arcoíris	0-127	Abierto
		128-255	Arcoíris
CH8	Frost	0-127	Abierto
		128-255	Frost
CH9	Focus	0-255	Focus
CH10	Paneo	0-255	Paneo
CH11	Paneo Fino	0-255	Paneo Fino
CH12	Tildeo	0-255	Tildeo
CH13	Tildeo Fino	0-255	Tildeo Fino
CH14	Velocidad	0-255	Velocidad
CH15	Reset	128-255	Reset
CH16	Control de Lámpara	10-100	Lámpara apagada por controlador
		101-255	Lámpara encendida por controlador