

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. En la función Activación por sonido, el Destellador Electrónico no funciona:

A) Puede ser que el sonido sea demasiado débil y no active el Destellador Electrónico, por favor, incremente el volumen de su fuente de sonido.

2. En modo DMX, el Destellador Electrónico no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo siguiente:

A) Asegúrese que este en el menú adecuado para DMX

B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

3. En modo DMX el Destellador Electrónico no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tiene el mismo canal DMX.

4. Si el equipo falla, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

5. Si los destelladores del equipo se ven tenues ó poco brillante despues de un largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil de los destelladores haya finalizado.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

Destellador Electrónico DOT-258Z



SERVICIO TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.

Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.

Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,

Colonia Barrio de San Marcos,


Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,

Ciudad de México

Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995

Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx

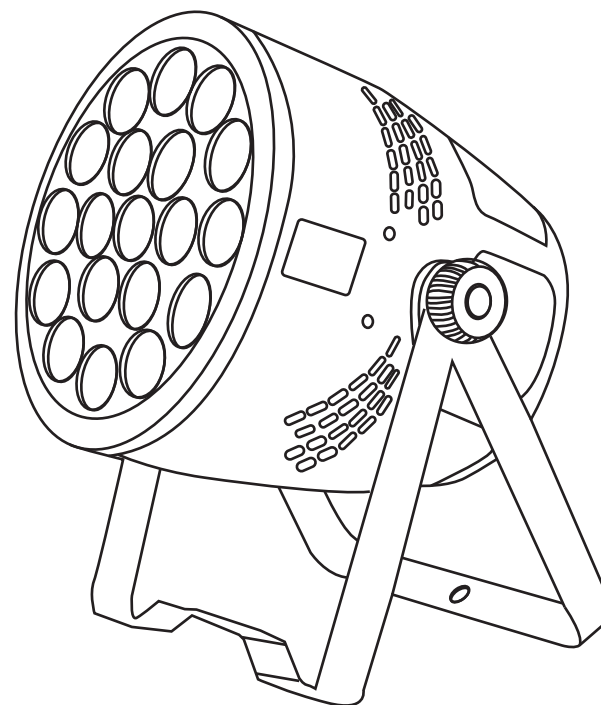



ESPECIFICACIONES

DESTELLADOR ELECTRÓNICO

MODELO: DOT-258Z

CARACTERÍSTICAS: Par Led RGBW Dividido en 3 con Zoom Motorizado

FUENTE DE ILUMINACIÓN: 19 Led RGBW de 15 Watts

ÁNGULO DE DISPERSIÓN: 8°-58°

PROTECCIÓN: IP20

VOLTAJE: AC 90-220 Volts

MODO DE CONTROL: DMX, Automático, Sensible al Audio y Manual

CANALES DMX: 10, 18 y 20 Canales

DISPLAY: Display LCD

PUERTOS DMX: XLR IN y XLR OUT, Power In y Power Out

CONSUMO: 350 Watts

INTRODUCCIÓN

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo puede recrear programas de Destellador Electrónico automáticamente ó mediante consolas ó software DMX. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.


NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el Destellador Electrónico, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia, no instale el aparato a menos de 15 cm. de la pared, entre el Destellador Electrónico y la pared más próxima, debe de haber espacio para la ventilación, compruebe frecuentemente que el ventilador este funcionando y las rejillas estén libres. El aparato debe estar bien sujetado, procure colocar un cable de seguridad que aguante 10 veces el peso del equipo (no suministrado), compruebe que la instalación es segura. El Destellador Electrónico tiene que instalarse a un metro de distancia de otros aparatos. Evite que otros elementos entren dentro del Destellador Electrónico, ya que pueden causar averías. Este Destellador Electrónico tiene que estar al menos 25 minutos apagado por cada 3 horas de funcionamiento.

Después de que se enfríe, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el Destellador Electrónico irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucran en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.

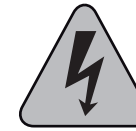

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

20 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer
CH2	Estrobo	0-15	Sin Función
		16-215	Estrobo de Lento a Rápido
		216-255	Estrobo Aleatorio
CH3	Modo de Ajuste	0-50	Patron 1
		51-100	Patron 2
		101-150	Patron 3
		151-200	Patron 4
CH4	Rojo 1	0-255	Rojo de 0-100%
CH5	Verde 1	0-255	Verde de 0-100%
CH6	Azul 1	0-255	Azul de 0-100%
CH7	Blanco 1	0-255	Blanco de 0-100%
CH8	Rojo 2	0-255	Rojo de 0-100%
CH9	Verde 2	0-255	Verde de 0-100%
CH10	Azul 2	0-255	Azul de 0-100%
CH11	Blanco 2	0-255	Blanco de 0-100%
CH12	Rojo 3	0-255	Rojo de 0-100%
CH13	Verde 3	0-255	Verde de 0-100%
CH14	Azul 3	0-255	Azul de 0-100%
CH15	Blanco 3	0-255	Blanco de 0-100%
CH16	Macros de Color	0-9	Sin Función
		10-39	Rojo 100%, Verde Arriba, Azul 0%
		40-69	Rojo Abajo, Verde 100%, Azul 0%
		70-99	Rojo 0%, Verde 100%, Azul Arriba
		100-129	Rojo 0%, Verde Abajo, Azul 100%
		130-159	Rojo Arriba, Verde 0%, Azul 100%
		160-189	Rojo 100%, Verde 0%, Azul Abajo
		190-219	Rojo 100%, Verde Arriba, Azul Abajo
		220-249	Rojo Abajo, Verde Abajo, Azul 100%
		250-255	Rojo 100% Verde 100%, Azul 100%, Blanco 100%
CH17	Efecto	0-9	Sin Función
		10-169	Efecto estático (número 10)
		170-255	Efecto dinámico (9 números)
CH18	Velocidad	0-255	Velocidad de Lento a Rápido
CH19	Focus	0-255	Focus de 0-100%
CH20	Reset	0-49	Sin Función
		50-99	Paso 1
		100-149	Paso 2
		150-199	Control de Sonido
		251-255	Reset

MENÚ DEL SISTEMA

Dirección — A001-A512 — 512 Ajuste de dirección

Modo ajustado — **DMX512** — Modo de ajuste

Auto01

Auto02

Sound

Manual

Canales — **10CH** — Ajustes de canal

18CH

20CH

Conjunto — 0-100 — Ajuste de sonido de sonido

Por defecto — SI/NO — Ajuste por defecto

Ajustar set — **Password** — Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha

Focus — 0-255

Rojo — 0-255

Azul — 0-255

Verde — 0-255

Blanco — 0-255

CANALES DMX-512

10 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer
CH2	Estrobo	0-15	Sin Función
		16-215	Estrobo de Lento a Rápido
		216-255	Estrobo Aleatorio
CH3	Rojo	20-24	Rojo de 0-100%
CH4	Verde	25-29	Verde de 0-100%
CH5	Azul	30-34	Azul de 0-100%
CH6	Blanco	35-39	Blanco de 0-100%
CH7	Efecto	0-9	Sin Función
		10-169	Efecto estático (número 10)
		170-255	Efecto dinámico (9 números)
CH8	Velocidad	0-255	Velocidad de Lento a Rápido
CH9	Focus	0-255	Focus de 0-100%
CH10	Reset	0-49	Sin Función
		50-99	Paso 1
		100-149	Paso 2
		150-199	Control de Sonido
		251-255	Reset

18 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer
CH2	Estrobo	0-15	Sin Función
		16-215	Estrobo de Lento a Rápido
		216-255	Estrobo Aleatorio
CH3	Rojo 1	0-255	Rojo de 0-100%
CH4	Verde 1	0-255	Verde de 0-100%
CH5	Azul 1	0-255	Azul de 0-100%
CH6	Blanco 1	0-255	Blanco de 0-100%
CH7	Rojo 2	0-255	Rojo de 0-100%
CH8	Verde 2	0-255	Verde de 0-100%
CH9	Azul 2	0-255	Azul de 0-100%
CH10	Blanco 2	0-255	Blanco de 0-100%
CH11	Rojo 3	0-255	Rojo de 0-100%
CH12	Verde 3	0-255	Verde de 0-100%
CH13	Azul 3	0-255	Azul de 0-100%
CH14	Blanco 3	0-255	Blanco de 0-100%
CH15	Efecto	0-9	Sin Función
		10-169	Efecto estático (número 10)
		170-255	Efecto dinámico (9 números)
CH16	Velocidad	0-255	Velocidad de Lento a Rápido
CH17	Focus	0-255	Focus de 0-100%
CH18	Reset	0-49	Sin Función
		50-99	Paso 1
		100-149	Paso 2
		150-199	Control de Sonido
		251-255	Reset