

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. En la función Activación por sonido, el Destellador Electrónico no funciona:

A) Puede ser que el sonido sea demasiado débil y no active el Destellador Electrónico, por favor, incremente el volumen de su fuente de sonido.

2. En modo DMX, el Destellador Electrónico no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo siguiente:

A) Asegúrese que este en el menú adecuado para DMX

B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

3. En modo DMX el Destellador Electrónico no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tiene el mismo canal DMX.

4. Si el equipo falla, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

5. Si los destelladores del equipo se ven tenues ó poco brillante despues de un largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil de los destelladores haya finalizado.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

Destellador Electrónico HIDRA RS



SOPORTE TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.

Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.

Servicio de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,

Colonia Barrio de San Marcos,


Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,

Ciudad de México

Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995

Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx

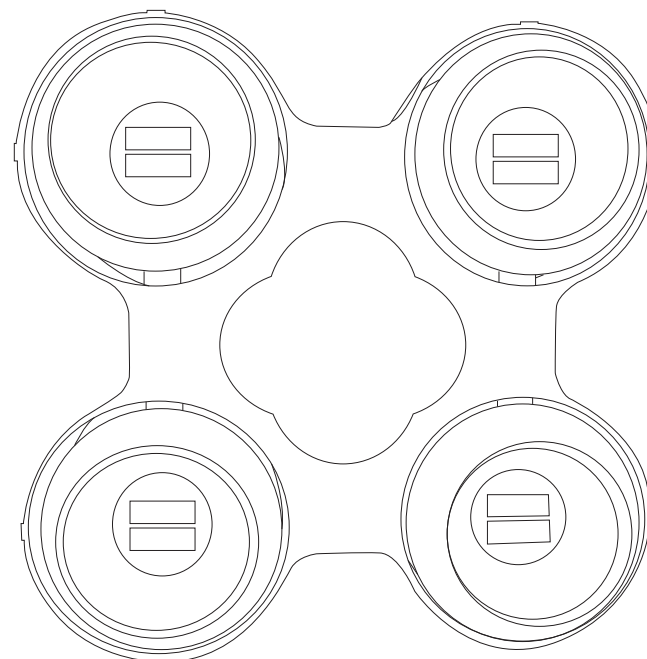



ESPECIFICACIONES

DESTELLADOR ELECTRÓNICO

MODELO: HIDRA RS

CARACTERÍSTICAS: Blínder de 4 Celdas Blanco Frío y Blanco Cálido de Intemperie

FUENTE DE ILUMINACIÓN: 4 Led Cob de 100 Watts Blanco Frío y Blanco Cálido

VOLTAJE: AC 90-220 Volts

PROTECCIÓN: IP65

MODO DE CONTROL: DMX, Automático y Sensible al Audio

CANALES DMX: 2,6 y 12 Canales

DISPLAY: Display de 8 Segmentos

PUERTOS DMX: XLR IN y XLR OUT

INTRODUCCIÓN

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo puede recrear programas de Destellador Electrónico automáticamente ó mediante consolas ó software DMX. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.


NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el Destellador Electrónico, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia, no instale el aparato a menos de 15 cm. de la pared, entre el Destellador Electrónico y la pared más próxima, debe de haber espacio para la ventilación, compruebe frecuentemente que el ventilador este funcionando y las rejillas estén libres. El aparato debe estar bien sujetado, procure colocar un cable de seguridad que aguante 10 veces el peso del equipo (no suministrado), compruebe que la instalación es segura. El Destellador Electrónico tiene que instalarse a un metro de distancia de otros aparatos. Evite que otros elementos entren dentro del Destellador Electrónico, ya que pueden causar averías. Este Destellador Electrónico tiene que estar al menos 25 minutos apagado por cada 3 horas de funcionamiento.

Después de que se enfríe, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el Destellador Electrónico irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucran en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.

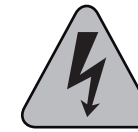

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.


PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 DESTELLADOR ELECTRÓNICO
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA
5. 1 SOPORTE METÁLICO

DISPLAY

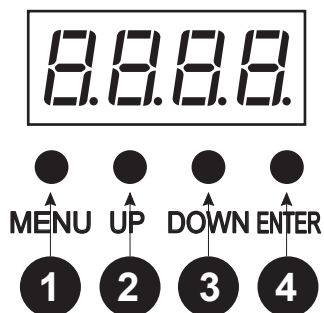

1. **MENU**: Accede a las funciones principales del menú.
2. **DOWN**: Desplazar hacia abajo las opciones.
3. **UP**: Desplazar hacia arriba las opciones.
4. **ENTER**: Selecciona la opción deseada del menú.

MENÚ DEL SISTEMA

- A001** — *Dirección de modo DMX de 6 canales de 001 a 512 Arriba Abajo para elegir dirección*
- D001** — *Dirección de modo DMX de 12 canales de 001 a 512 Arriba Abajo para elegir dirección*
- H001** — *Dirección de modo DMX de 2 canales de 001 a 512 Arriba Abajo para elegir dirección*
- CC00** — *Persiguiendo colores (01-10)
Arriba o Abajo puede cambiar el modo diferente*
- LL00** — *Velocidad de búsqueda de color (01-99)
Arriba o Abajo puede cambiar la velocidad*
- CP00** — *Desvanecimiento de color (01-99)
Arriba o Abajo puede cambiar la velocidad*
- dE00** — *Pulso de color (01-99)
Arriba o Abajo puede cambiar la velocidad*
- bEb1** — *Sound*
- R255** — *Atenuador blanco puro (000-255)*
- G255** — *Atenuador de luz blanca cálida (000-255)*
- n000** — *Strobo (000-255) lento-rápido*

PRECAUCIONES

- 1. No exponga a los ojos directamente la luz del Destellador Electrónico.
- 2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
- 3. Antes de utilizar este equipo asegúrese que la toma a tierra es correcta.
- 4. Este sistema está fabricado para utilizarse en espacios interiores, aléjese de la humedad y de vibraciones. Se debe utilizar siempre a una temperatura entre 18 y 30º, no se puede operar de forma continua más de 4 horas. De otra forma estaría acortando la vida del equipo.
- 5. No retire ó rompa el precinto de garantía ya que la perdería.
- 6. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego ó provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
- 7. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

CANALES DMX-512

2 Canales

CANAL DMX.	FUNCIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN
CH1	Blanco Cálido	0-255	Dimmer de 1,2,3 y 4
CH2	Blanco	0-255	Dimmer de 1,2,3 y 4

6 Canales

CANAL DMX	FUNCIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH2	Strobo	0-255	De Lento a Rápido
CH3	Selección de Funciones	0-20	Sin Función
		21-35	Modo de Persecución de Color 1
			
		121-135	El Gradiente para Vencer a 6
		136-150	El Gradiente para Vencer a 1
			
		226-240	El Gradiente para Vencer a 6
CH4	Velocidad	0-255	De Lento a Rápido
CH5	Blanco	0-255	Blanco de 0-100%
CH6	Blanco Cálido	0-255	Blanco Cálido de 0-100%

12 Canales

CANAL DMX	FUNCIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH2	Strobo	0-255	De Lento a Rápido
CH3	Selección de Funciones	0-20	Sin Función
		21-35	Modo de Persecución de Color 1
			 Modo de Persecución de Color
		121-135	El Gradiente para Vencer a 6
		136-150	El Gradiente para Vencer a 1
			
		226-240	El Gradiente para Vencer a 6
CH4	Selección de Velocidad	241-255	Sound
CH5	Selección de Velocidad	0-255	De Lento a Rápido
CH6	Blanco Cálido		1º Ojo Dimmer de Blanco Cálido
CH7	Blanco		1º Ojo Dimmer de Blanco
CH8	Blanco Cálido		2º Ojo Dimmer de Blanco Cálido
CH9	Blanco		2º Ojo Dimmer de Blanco
CH10	Blanco Cálido		3º Ojo Dimmer de Blanco Cálido
CH11	Blanco		3º Ojo Dimmer de Blanco
CH12	Blanco Cálido		4º Ojo Dimmer de Blanco Cálido
CH13	Blanco		4º Ojo Dimmer de Blanco