

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. En la función Activación por sonido, el Destellador Electrónico no funciona:

A) Puede ser que el sonido sea demasiado débil y no active el Destellador Electrónico, por favor, incremente el volumen de su fuente de sonido.

2. En modo DMX, el Destellador Electrónico no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo siguiente:

A) Asegúrese que este en el menú adecuado para DMX

B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

3. En modo DMX el Destellador Electrónico no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tiene el mismo canal DMX.

4. Si el equipo falla, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

5. Si los destelladores del equipo se ven tenues ó poco brillante despues de un largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil de los destelladores haya finalizado.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

Destellador Electrónico SIRIUS-295



SERVICIO TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.

Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.

Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,

Colonia Barrio de San Marcos,


Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,

Ciudad de México

Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995

Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx

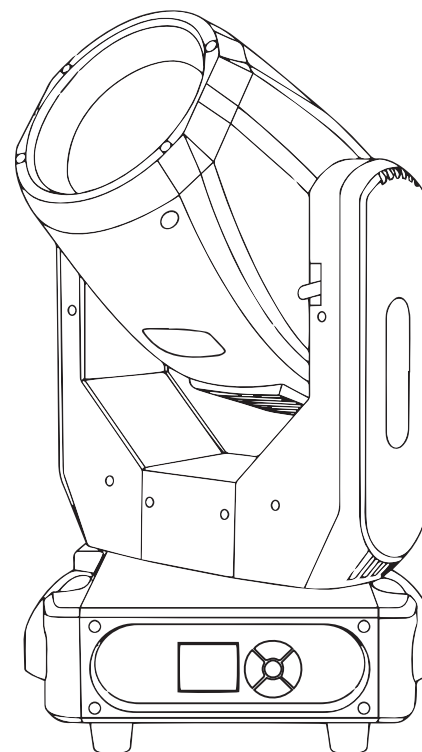



ESPECIFICACIONES

DESTELLADOR ELECTRÓNICO

MODELO: SIRIUS-295

CARACTERÍSTICAS: Cabeza Móvil Beam con Aro Led, Doble Prisma, Efecto Arcoíris y Lámpara de Descarga

FUENTE DE ILUMINACIÓN: Lámpara de 295 Watts

RUEDA DE COLOR: Rueda con 14 Colores + Abierto con Rotación Bidireccional

RUEDA DE GOBOS: Rueda Metálica con 17 Gobos + Abierto con Rotación Bidireccional

PRISMA: 1 Prisma Circular de 8 Caras, 1 Prisma Circular de 48 Caras

EFFECTO: Arcoíris de 6 Colores y Efecto Frost

PANEO: 570°

TILDEO: 270°

ÁNGULO DE DISPERSIÓN: 0°-4°

PROTECCIÓN: IP20

VOLTAJE: AC 90-220 Volts

MODO DE CONTROL: DMX, Automático y Sensible al Audio

CANALES DMX: 16 y 22 Canales

DISPLAY: LCD a Color

PUERTOS DMX: XLR IN y XLR OUT, Power In

CONSUMO: 380 Watts

INTRODUCCIÓN

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo puede recrear programas de Destellador Electrónico automáticamente ó mediante consolas ó software DMX. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.


NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el Destellador Electrónico, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia, no instale el aparato a menos de 15 cm. de la pared, entre el Destellador Electrónico y la pared más próxima, debe de haber espacio para la ventilación, compruebe frecuentemente que el ventilador este funcionando y las rejillas estén libres. El aparato debe estar bien sujetado, procure colocar un cable de seguridad que aguante 10 veces el peso del equipo (no suministrado), compruebe que la instalación es segura. El Destellador Electrónico tiene que instalarse a un metro de distancia de otros aparatos. Evite que otros elementos entren dentro del Destellador Electrónico, ya que pueden causar averías. Este Destellador Electrónico tiene que estar al menos 25 minutos apagado por cada 3 horas de funcionamiento.

Después de que se enfríe, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el Destellador Electrónico irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucren en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.

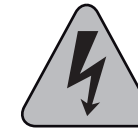


Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.


ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

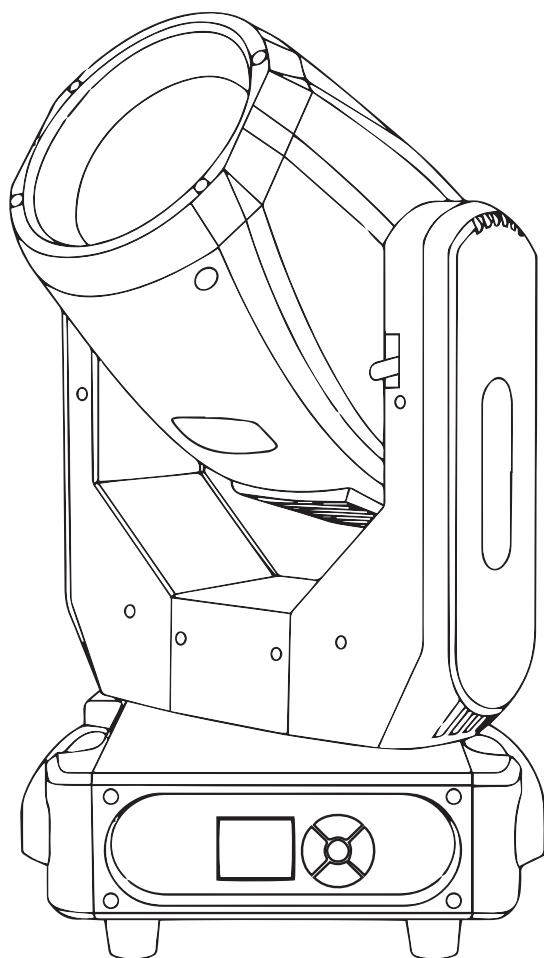












LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 DESTELLADOR ELECTRÓNICO
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA

MENÚ DEL SISTEMA



DMX Dirección — Modo de funcionamiento 1-512 — Pulse "OK" para entrar en el estado de edición. En este momento pulse la tecla "ARRIBA" "ABAJO" para cambiar la dirección. Pulse "OK" después de la selección. Para salir de la página de inicio, pulse la tecla "MENÚ".



Cargar Por defecto — Pulse OK para restablecer la configuración por defecto

CANALES DMX-512

16 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Paneo	0-255	Paneo
CH2	Tildeo	0-255	Tildeo
CH3	Paneo Fino	0-255	Paneo Fino
CH4	Tildeo Fino	0-255	Tildeo Fino
CH5	Velocidad	0-255	Velocidad de Lento a Rápido
CH6	Frost	0-127	Apagado
		128-255	Frost
CH7	Estrobo	0-3	Apagado
		4-103	Estrobo de Lento a Rápido
		104-107	Estrobo
		108-207	Estrobo de Lento a Rápido
		208-212	Estrobo
		213-251	Estrobo Aleatorio de Lento a Rápido
		252-255	Estrobo
CH8	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH9	Colores	0-4	Luz Blanca
		5-9	Luz Blanca+Color 1
		10-14	Color 1
		15-19	Color 1+Color 2
		20-24	Color 2
		25-29	Color 2+Color 3
		30-34	Color 3
		35-39	Color 3+Color 4
		40-44	Color 4
		45-49	Color 4+Color 5
		50-54	Color 5
		55-59	Color 5+Color 6
		60-64	Color 6
		65-69	Color 6+Color 7
		70-74	Color 7
		75-79	Color 7+Color 8
		80-84	Color 8
		85-89	Color 8+Color 9
		90-94	Color 9
		95-99	Color 9+Color 10
		100-104	Color 10
		105-109	Color 10+Color 11
		110-114	Color 11
		115-119	Color 11+Color 12
		120-124	Color 12

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH13	Rotación de Prisma	0-127	Regulación del Ángulo del Prisma
		128-190	Rotación a la Izquierda de Lento a Rápido
		191-192	Cancelación
		193-255	Rotación a la Derecha de Lento a Rápido
CH14	Arcoíris	0-127	Neutral
CH15	Focus	128-255	Acoíris
		201-255	Focus de 0-100%
CH16	Reset de Lámpara	0-25	Neutral
		26-50	Reinicio del Motor Pequeño
		61-85	Reset del Motor Paneo/Tildeo
		100-105	Apagar la Lámpara
		200-209	Encender la Lámpara
CH17	Led Estrobo	251-255	Reinicio Completo del Motor
		0-3	El círculo de la lámpara parpadea y se cierra
		4-103	Estrobo 1 de Lento a Rápido
		104-107	Estrobo parpadea y se cierra
		108-206	Estrobo 2 de Lento a Rápido
		207-212	Estrobo parpadea y se cierra
		213-251	Estrobo 3 de Lento a Rápido
CH18	Led Rojo	252-255	Estrobo parpadea y se cierra
CH18	Led Rojo	0-255	Led Rojo de 0-100%
CH19	Led Verde	0-255	Led Verde de 0-100%
CH20	Led Azul	0-255	Led Azul de 0-100%
CH21	Led Escena	0-255	Selección de la Escena del Círculo Luminoso
CH22	Velocidad de Escena	0-255	La escena del anillo de la lámpara gira en dirección

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH9	Colores	125-129	Color 12+Color 13
		130-134	Color 13
		135-139	Color 13+Color 14
		140-144	Color 14
		145-149	Color 14+Luz Blanca
		150-200	Hacia la Izquierda de Rápido a Lento
		201-255	Hacia la Derecha de Lento a Rápido
CH10	Gobos	0-4	Patrón Circular
		5-9	Gobo 1
		10-14	Gobo 2
		15-19	Gobo 3
		20-24	Gobo 4
		25-29	Gobo 5
		30-34	Gobo 6
		35-39	Gobo 7
		40-44	Gobo 8
		45-49	Gobo 9
		50-54	Gobo 10
		55-59	Gobo 11
		60-64	Gobo 12
		65-69	Gobo 13
		70-125	Rotación a la Derecha de Rápido a Lento
		126-130	Suspendido
		131-190	Rotación a la Izquierda de Rápido a Lento
		191-195	Gobo 1 de Lento a Rápido
		196-200	Gobo 2 de Lento a Rápido
		201-205	Gobo 3 de Lento a Rápido
		206-210	Gobo 4 de Lento a Rápido
		211-215	Gobo 5 de Lento a Rápido
		216-220	Gobo 6 de Lento a Rápido
		221-225	Gobo de Lento a Rápido7
		226-230	Gobo 8 de Lento a Rápido
		231-235	Gobo 9 de Lento a Rápido
		236-240	Gobo 10 de Lento a Rápido
		241-245	Gobo 11 de Lento a Rápido
		246-250	Gobo 12 de Lento a Rápido
		251-255	Gobo 13 de Lento a Rápido
CH11	Prisma 1	0-127	Prisma
		128-255	Prisma Recortado
CH12	Prisma 2	0-127	Prisma
		128-255	Prisma Recortado

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH9	Colores	125-129	Color 12+Color 13
		130-134	Color 13
		135-139	Color 13+Color 14
		140-144	Color 14
		145-149	Color 14+Luz Blanca
		150-200	Hacia la Izquierda de Rápido a Lento
		201-255	Hacia la Derecha de Lento a Rápido
CH10	Gobos	0-4	Patrón Circular
		5-9	Gobo 1
		10-14	Gobo 2
		15-19	Gobo 3
		20-24	Gobo 4
		25-29	Gobo 5
		30-34	Gobo 6
		35-39	Gobo 7
		40-44	Gobo 8
		45-49	Gobo 9
		50-54	Gobo 10
		55-59	Gobo 11
		60-64	Gobo 12
		65-69	Gobo 13
		70-125	Rotación a la Derecha de Rápido a Lento
		126-130	Suspendido
		131-190	Rotación a la Izquierda de Rápido a Lento
		191-195	Gobo 1 de Lento a Rápido
		196-200	Gobo 2 de Lento a Rápido
		201-205	Gobo 3 de Lento a Rápido
		206-210	Gobo 4 de Lento a Rápido
		211-215	Gobo 5 de Lento a Rápido
		216-220	Gobo 6 de Lento a Rápido
		221-225	Gobo de Lento a Rápido7
		226-230	Gobo 8 de Lento a Rápido
		231-235	Gobo 9 de Lento a Rápido
		236-240	Gobo 10 de Lento a Rápido
		241-245	Gobo 11 de Lento a Rápido
		246-250	Gobo 12 de Lento a Rápido
		251-255	Gobo 13 de Lento a Rápido
CH11	Prisma 1	0-127	Prisma
		128-255	Prisma Recortado
CH12	Prisma 2	0-127	Prisma
		128-255	Prisma Recortado

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH13	Rotación de Prisma	0-127	Regulación del Ángulo del Prisma
		128-190	Rotación a la Izquierda de Lento a Rápido
		191-192	Cancelación
		193-255	Rotación a la Derecha de Lento a Rápido
CH14	Arcoíris	0-127	Neutral
		128-255	Acoíris
CH15	Focus	201-255	Focus de 0-100%
CH16	Reset de Lámpara	0-25	Neutral
		26-50	Reinicio del Motor Pequeño
		61-85	Reset del Motor Paneo/Tildeo
		100-105	Apagar la Lámpara
		200-209	Encender la Lámpara
		251-255	Reinicio Completo del Motor

22 Canales

CANAL	FUNCIÓN	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Paneo	0-255	Paneo
CH2	Tildeo	0-255	Tildeo
CH3	Paneo Fino	0-255	Paneo Fino
CH4	Tildeo Fino	0-255	Tildeo Fino
CH5	Velocidad	0-255	Velocidad de Lento a Rápido
CH6	Frost	0-127	Apagado
		128-255	Frost
CH7	Estrobo	0-3	Apagado
		4-103	Estrobo de Lento a Rápido
		104-107	Estrobo
		108-207	Estrobo de Lento a Rápido
		208-212	Estrobo
		213-251	Estrobo Aleatorio de Lento a Rápido
		252-255	Estrobo
CH8	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH9	Colores	0-4	Luz Blanca
		5-9	Luz Blanca+Color 1
		10-14	Color 1
		15-19	Color 1+Color 2
		20-24	Color 2
		25-29	Color 2+Color 3
		30-34	Color 3
		35-39	Color 3+Color 4
		40-44	Color 4
		45-49	Color 4+Color 5
		50-54	Color 5
		55-59	Color 5+Color 6
		60-64	Color 6
		65-69	Color 6+Color 7
		70-74	Color 7
		75-79	Color 7+Color 8
		80-84	Color 8
		85-89	Color 8+Color 9
		90-94	Color 9
		95-99	Color 9+Color 10
		100-104	Color 10
		105-109	Color 10+Color 11
		110-114	Color 11
		115-119	Color 11+Color 12
		120-124	Color 12