

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. En la función Activación por sonido, el Destellador Electrónico no funciona:

A) Puede ser que el sonido sea demasiado débil y no active el Destellador Electrónico, por favor, incremente el volumen de su fuente de sonido.

2. En modo DMX, el Destellador Electrónico no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo siguiente:

A) Asegúrese que este en el menú adecuado para DMX

B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

3. En modo DMX el Destellador Electrónico no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tiene el mismo canal DMX.

4. Si el equipo falla, por favor apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.

5. Si los destelladores del equipo se ven tenues ó poco brillante despues de un largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil de los destelladores haya finalizado.

Sun★Star®

Professional Lighting Equipment

Destellador Electrónico NOVAH R1



SERVICIO TÉCNICO

Servicio directo en nuestras instalaciones.

Reparación, calibración y pruebas con refacciones originales.

Servicio de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Técnicos calificados ofreciendo el mejor servicio.

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario comuníquese con nosotros, un especialista lo atenderá resolviendo cualquier duda.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Av. Azcapotzalco-La Villa, Bodega 4,

Colonia Barrio de San Marcos,


Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020,

Ciudad de México

Tels: (5255) 5709-2005 y (5255) 5709-1995

Para conocer más acerca de su equipo visite nuestra página:

www.sunstar.com.mx

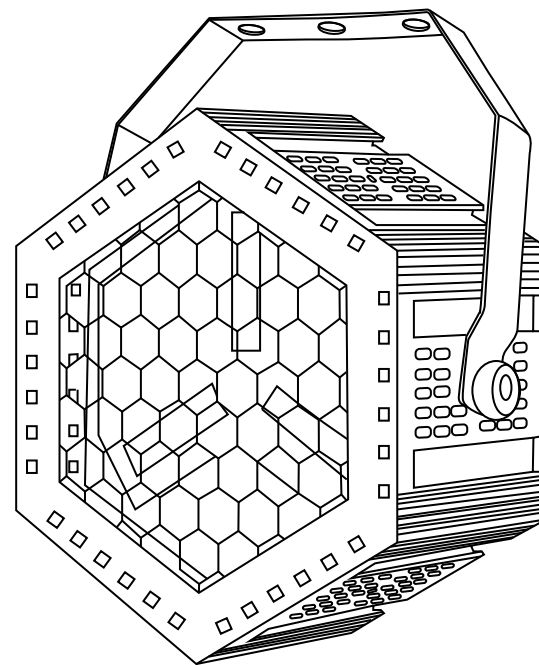



ESPECIFICACIONES

DESTELLADOR ELECTRÓNICO

MODELO: NOVAH R1

CARACTERÍSTICAS: Par vintage

FUENTE DE ILUMINACIÓN: 3 LED ámbar de 60 Watts,

72 led SMD RGB de 0.2 Watts

PROTECCIÓN: IP20

VOLTAJE: AC 95-265 Volts

MODO DE CONTROL: DMX, manual, automático y audio rítmico

CANALES DMX: 14, 39 y 41 CH

DISPLAY: Display numérico a 8 segmentos

PUERTOS DMX: XLR IN Y XLR OUT

PUERTOS DE CORRIENTE: Power IN y power OUT

MEDIDAS DE EQUIPO: 20.5x11.5x23.5cm

CONSUMO: 200 Watts

INTRODUCCIÓN

Sun Star, le da las gracias por comprar este equipo. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras consultas. Este equipo puede recrear programas de Destellador Electrónico automáticamente ó mediante consolas ó software DMX. Este equipo ha pasado una serie de controles muy estrictos antes de su comercialización.


NOTAS IMPORTANTES

Recuerde utilizarlo conforme a las normas de funcionamiento, si detecta algún fallo en el Destellador Electrónico, por favor no lo desmantele ni abra por su cuenta, contacte antes con técnicos profesionales. Debe llamar a un instalador profesional ó dirigirse a donde lo haya comprado, para que le asesoren sobre el problema.

Compruebe que el voltaje existente es el que necesita el aparato, observe que no hay fuentes de calor, a menos de medio metro de distancia, no instale el aparato a menos de 15 cm. de la pared, entre el Destellador Electrónico y la pared más próxima, debe de haber espacio para la ventilación, compruebe frecuentemente que el ventilador este funcionando y las rejillas estén libres. El aparato debe estar bien sujetado, procure colocar un cable de seguridad que aguante 10 veces el peso del equipo (no suministrado), compruebe que la instalación es segura. El Destellador Electrónico tiene que instalarse a un metro de distancia de otros aparatos. Evite que otros elementos entren dentro del Destellador Electrónico, ya que pueden causar averías. Este Destellador Electrónico tiene que estar al menos 25 minutos apagado por cada 3 horas de funcionamiento.

Después de que se enfríe, puede utilizarse de nuevo.

Guarde el embalaje original para futuros traslados, así el Destellador Electrónico irá bien protegido en su transporte, evitando con ello, cualquier tipo de daño producido por golpes. Todas las personas que se involucren en la instalación y operación del equipo, tienen que estar calificadas y seguir las instrucciones del presente manual.

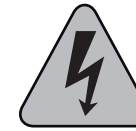

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.




Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de choque eléctrico NO quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.


ADVERTENCIA: Para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, NO exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

PANEL TRASERO

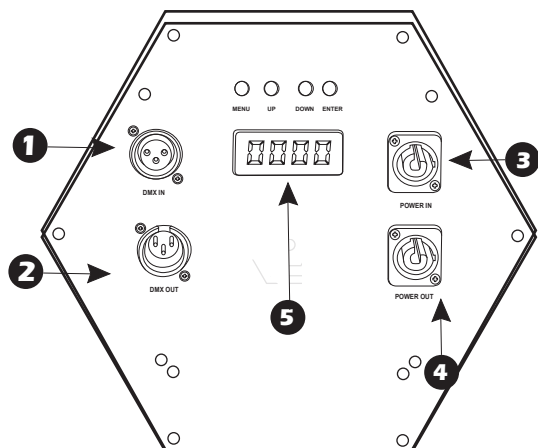

1. ENTRADA DMX CONECTORES CANON
2. SALIDA DMX CONECTORES CANON
3. ENTRADA DE CORRIENTE CONECTOR POWER-CON
4. SALIDA DE CORRIENTE CONECTOR POWER-CON
5. DISPLAY DE 8 SEGMENTOS

DESTELLADOR ELECTRÓNICO NOVAH R1

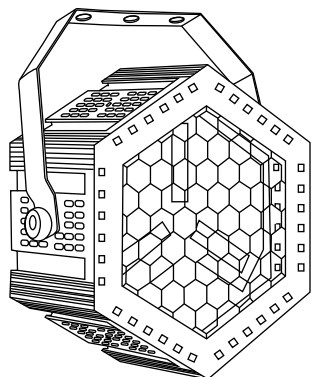

LISTA DE COMPONENTES DEL EMPAQUE

1. 1 DESTELLADOR ELECTRÓNICO
2. 1 CABLE DE PODER
3. 1 MANUAL DE USUARIO
4. 1 POLIZA DE GARANTIA

MENÚ Y AJUSTES

Addr	d(001-512)	
CHAN	CH14	
	CH39	
	CH41	
TEST	LED	
AUTO	Au01	S (01-09)
	Au02	
	Au03	
	Au04	
SOUD	SOUD1	SC-(1-9) velocidad de control de voz
DIM	OFF (sin curva)	
	DIM1 (curve 1)	
	DIM2 (curve 2)	
	DIM3 (curve 3)	
	DIM4 (curve 4)	
Ver	V001	

CANALES DMX-512

41 Canales

CANAL	FUNCIÓN	PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer	0-255	Dimmer de 0-100%
CH2	Estrobo	0-19	Sin efecto
		20-255	Estrobo de lento a rápido
CH3	Rojo 1	0-255	Rojo 1 de 0-100%
CH4	Verde 1	0-255	Verde 1 de 0-100%
CH5	Azul 1	0-255	Azul 1 de 0-100%
CH6	Rojo 2	0-255	Rojo 2 de 0-100%
CH7	Verde 2	0-255	Verde 2 de 0-100%
CH8	Azul 2	0-255	Azul 2 de 0-100%
.....			
CH36	Rojo 11	0-255	Rojo 11 de 0-100%
CH37	Verde 11	0-255	Verde 11 de 0-100%
CH38	Azul 11	0-255	Azul 11 de 0-100%
CH39	Rojo 12	0-255	Rojo 12 de 0-100%
CH40	Verde 12	0-255	Verde 12 de 0-100%
CH41	Azul 12	0-255	Azul 12 de 0-100%

39 Canales

CANAL	FUNCIÓN	PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
CH1	COB 1	0-255	Dimmer COB 1 de 0-100%
CH2	COB 2	0-255	Dimmer COB 2 de 0-100%
CH3	COB 3	0-255	Dimmer COB 3 de 0-100%
CH4	Rojo 1	0-255	Rojo 1 de 0-100%
CH5	Verde 1	0-255	Verde 1 de 0-100%
CH6	Azul 1	0-255	Azul 1 de 0-100%
CH7	Rojo 2	0-255	Rojo 2 de 0-100%
CH8	Verde 2	0-255	Verde 2 de 0-100%
CH9	Azul 2	0-255	Azul 2 de 0-100%
.....			
CH34	Rojo 11	0-255	Rojo 11 de 0-100%
CH35	Verde 11	0-255	Verde 11 de 0-100%
CH36	Azul 11	0-255	Azul 11 de 0-100%
CH37	Rojo 12	0-255	Rojo 12 de 0-100%
CH38	Verde 12	0-255	Verde 12 de 0-100%
CH39	Azul 12	0-255	Azul 12 de 0-100%

CANAL	FUNCIÓN	PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
		126-130	Show 24
		131-135	Show 25
		136-140	Show 26
		141-145	Show 27
		146-150	Show 28
		151-155	Show 29
		156-160	Show 30
		161-165	Show 31
		166-170	Show 32
		171-175	Show 33
		176-180	Show 34
		181-185	Show 35
		186-190	Show 36
		191-195	Show 37
		196-200	Show 38
		201-205	Show 39
		206-210	Show 40
		211-215	Show 41
		216-220	Show 42
		221-225	Show 43
		226-230	Show 44
		231-235	Show 45
		236-245	Sound 1
		246-255	Sound 2
CH14		0-255	Velocidad de lento a rápido

14 Canales

CANAL	FUNCIÓN	PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
CH1	Dimmer COB	0-255	Dimmer COB de 0-100%
CH2	Dimmer RGB	0-255	Dimmer RGB de 0-100%
CH3	Estrobo	0-19	Sin efecto
		20-255	Estrobo de lento a rápido
CH4	COB 1	0-255	COB 1 de 0-100%
CH5	COB 2	0-255	COB 2 de 0-100%
CH6	COB 3	0-255	COB 3 de 0-100%
CH7	Rojo 1	0-255	Rojo 1 de 0-100%
CH8	Verde 1	0-255	Verde 1 de 0-100%
CH9	Azul 1	0-255	Azul 1 de 0-100%
CH10	Rojo 2	0-255	Rojo 2 de 0-100%
CH11	Verde 2	0-255	Verde 2 de 0-100%
CH12	Azul 2	0-255	Azul 2 de 0-100%
		0-10	Sin función
		11-15	Show 1
		16-20	Show 2
		21-25	Show 3
		26-30	Show 4
		31-35	Show 5
		36-40	Show 6
		41-45	Show 7
		46-50	Show 8
		51-55	Show 9
		56-60	Show 10
		61-65	Show 11
		66-70	Show 12
		71-75	Show 13
		76-80	Show 14
		81-85	Show 15
		86-90	Show 16
		90-91	Show 17
		96-100	Show 18
		101-105	Show 19
		106-110	Show 20
		111-115	Show 21
		116-120	Show 22
		121-125	Show 23